


PSGBRE090D000001

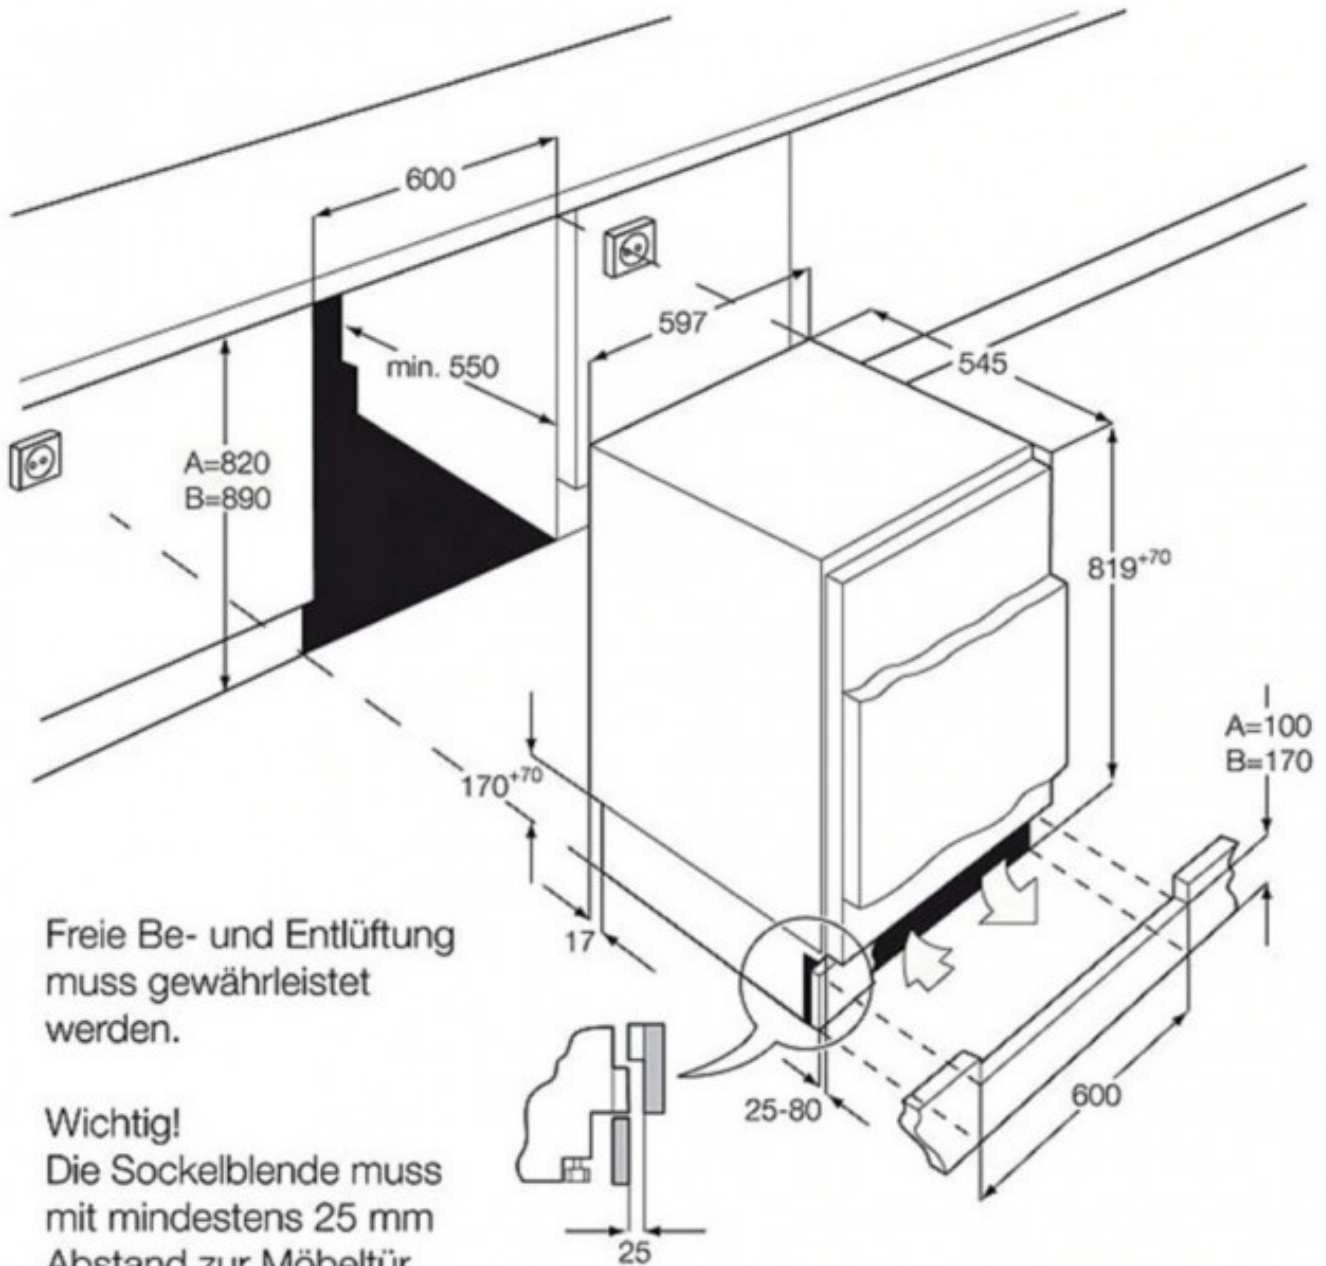

Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden.

Wichtig!
Die Sockelblende muss mit mindestens 25 mm Abstand zur Möbeltür montiert werden.